Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com Spanish. 08/2011. Rev. 1.0

SAMSUNG

GT-C6712

Manual de usuario

CON EL DISEÑO ORIGINAL
DEL PAQUETE COMERCIAL

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia—situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución—situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota—notas, consejos de uso e información adicional

► **Consulte**—páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **A continuación**—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del teléfono**)

[ ] **Corchetes**—teclas del dispositivo; por ejemplo: [⌐] (indica la tecla Fin)

COPIA NO OFICIAL PARA COMERCIAL

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. Las tecnologías de CS Headphone y WOW HD se utilizan bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

CE 0168 !

COPIA NO OFICIAL SIN VALOR COMERCIAL

Contenido

Armado 8

Desembalaje 8
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 8
Carga de la batería 11
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 13

Cómo comenzar 16

Encendido y apagado del dispositivo 16
Presentación del dispositivo 17
Usar la pantalla táctil 21
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 22
Acceso a los menús 22
Iniciar y administrar aplicaciones 24
Uso de widgets 24
Personalización del dispositivo 25
Alternar entre las tarjetas SIM o USIM 28
Introducción de texto 30

Comunicación 32

Llamadas 32
Registros 37
Mensajería 38
Correo electrónico 42
Social Hub 43
MI 43

COPIA NO OFICIAL PARA USO COMERCIAL

Entretenimiento 44
Cámara 44
Reproductor de vídeo 47
Música 48
Radio FM 49
Juegos 51

Información personal 52
Contactos 52
Calendario 54
Tarea 55
Notas 56
Grabadora de voz 56

Web 58
Internet 58
Samsung Apps 59
Sitios web de comunidad 60
YouTube 60

Conectividad 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Conexiones a PC 64

Herramientas 67
Reloj 67
Calculadora 68
Mis cuentas 69
Mis archivos 70

COPIA ORIGINAL NO PARA COMERCIALIZACIÓN

Ajustes 72
Acceso al menú Ajustes 72
Gestión de tarjetas SIM 72
Modo avión 72
Conectividad 73
Perfiles de sonido 73
Pantalla e iluminación 73
General 74
Fecha y hora 74
Menú e Inicio 74
Aplicaciones 75
Seguridad 75
Memoria 76
Restablecer 77
Acerca del teléfono 77
Aplicaciones SIM 77

Solución de problemas 78

Precauciones de seguridad 84

Indice 95

PIDE LA ORIGINAL
CON SUPLIQUE-E COMERCIAL

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

COPIA PERSONAL
NO PUEDE SER COMERCIAL

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga pulsada [⏻] y seleccione **Sí** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

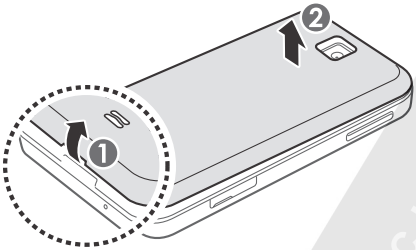

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa posterior.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

El dispositivo cuenta con dos ranuras para tarjetas SIM, lo cual permite utilizar dos tarjetas SIM o USIM y alternar entre ellas. Utilice la ranura superior para su tarjeta SIM o USIM principal o más utilizada. Utilice la ranura inferior para una tarjeta SIM o USIM secundaria. ► pág. 28

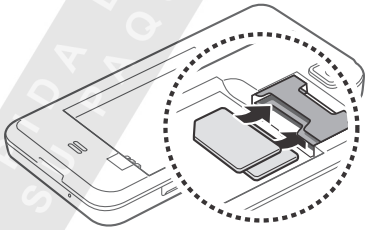

Retire la tarjeta SIM de la ranura superior primero. Si retira la tarjeta SIM de la ranura inferior primero, esto podría dañar la tarjeta.

COPIA NO OFICIAL
USO COMERCIAL

- Si inserta 2 tarjetas SIM o USIM, se le solicitará que seleccione una cuando acceda a los servicios de red.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.
- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM o USIM.

4 Inserte la batería.

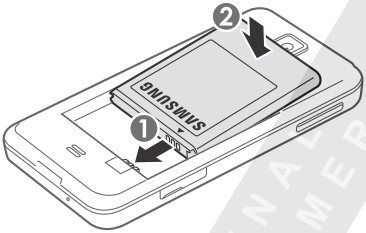

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

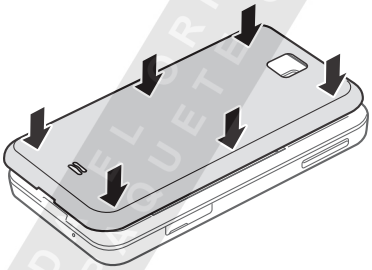

CON SU PIEL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y los cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería también estará vacío e intermitente. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.

› Cargar con el cargador

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

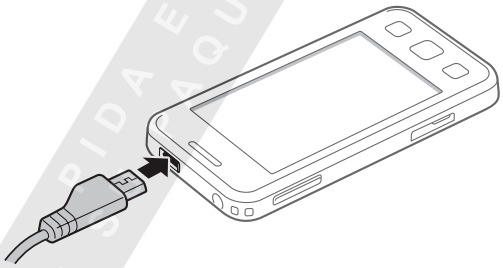

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

IMPRIMIDA EL ORIGINAL
MANUALESCOM

3 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cargador del dispositivo y de la toma de corriente.

No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

CON SU PROPIA DE COMERCIA

› Cargar el dispositivo con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.
2. Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4. Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo acepta tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 16 GB (según el tipo de tarjeta y el productor).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

COPIA NO OFICIAL DE CONSUMO

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1 Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del dispositivo.

2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

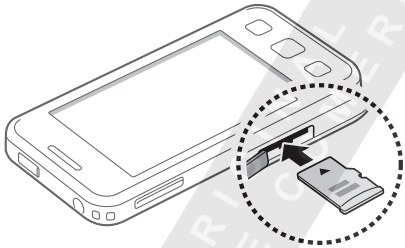

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

1 Asegúrese de que el dispositivo no esté utilizando la tarjeta de memoria.

2 Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

3 Empuje la tarjeta de memoria suavemente hasta que salga del dispositivo, y luego retírela de la ranura.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

VERSIÓN PRELIMINAR NO COMERCIAL

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Memoria** → **Detalles de tarjeta de memoria** → **Formatear** → **Sí**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo:

1. Mantenga pulsada [⏻].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Hecho** (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para registrar tarjetas SIM o USIM nuevas.
4. Seleccione una ranura para tarjetas SIM y asigne un nombre y un icono de señal a la primera tarjeta SIM o USIM.
5. Repita este paso para la otra tarjeta SIM o USIM.
6. Luego de registrar las tarjetas SIM o USIM, seleccione **Siguiente**.
7. Seleccione una tarjeta SIM o USIM para activarla y seleccione **Siguiente**.
8. Seleccione **Siguiente** (si es neceario).

Luego de insertar 2 tarjetas SIM, se le solicitará que seleccione una cuando acceda a servicios de red, como llamadas, mensajes y servicios web.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada [⏻] y seleccione **Sí**.

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Modo avión**.

COPIA NO OFICIAL

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

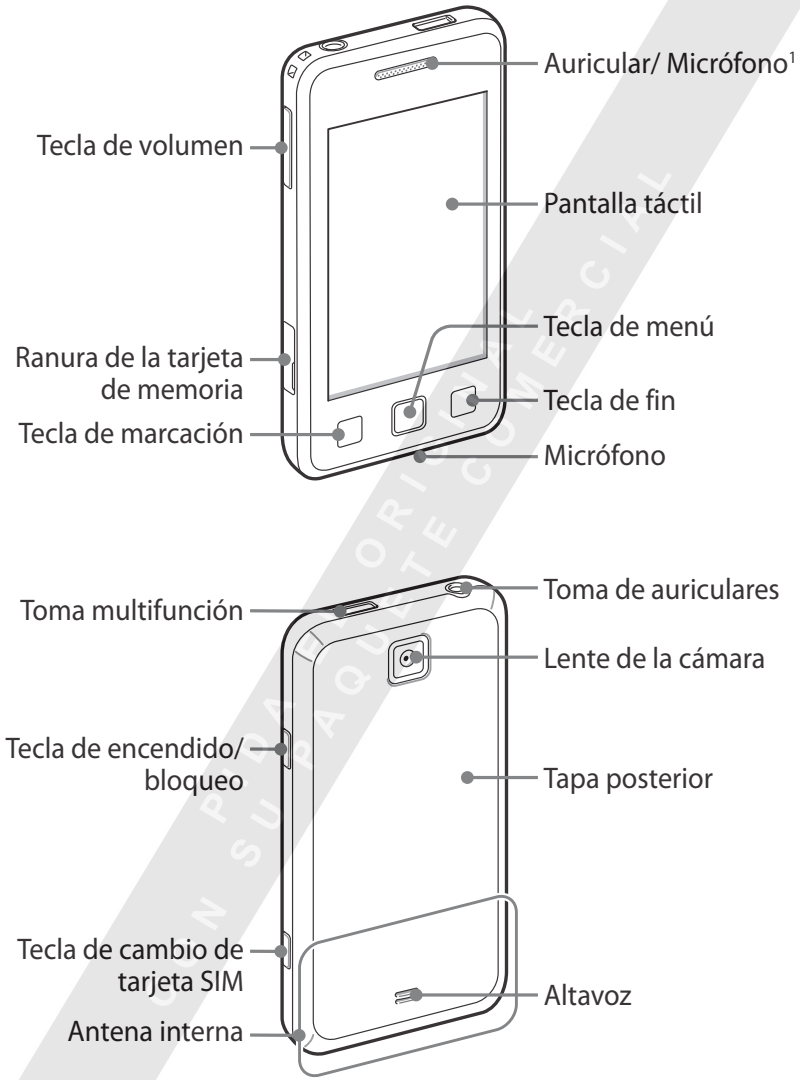

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o graba vídeos.

PROPIEDAD ORIGINAL
SIN SUJETO A USO COMERCIAL

› Teclas

Tecla		Función
	Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar registros de llamadas y mensajes.
	Menú	Permite acceder al modo de menús; iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga pulsada).
	Fin	Permite finalizar una llamada; en modo de menús, permite regresar a la pantalla de inicio.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Encendido/ Bloqueo	Permite encender o apagar el dispositivo (mantenga pulsada); bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas.
	Cambio de tarjeta SIM	Permite alternar entre las tarjetas SIM o USIM; en la pantalla de inicio, permite acceder al menú de administración de tarjetas SIM (mantenga pulsada).

› Pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla inactiva, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles, y es posible añadir paneles nuevos. ► pág. 25

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para mover el panel que corresponda directamente a la pantalla de inicio.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Sin señal
	Intensidad de la señal[1]
	Modo avión activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada[1]
	Red EDGE conectada[1]
	WLAN conectado
	Llamada perdida
	Sincronizado con un servidor web
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Llamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizando con PC
	Tarjeta de memoria insertada
	Conectado a una página web segura

COPIA NO OFICIAL SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Juegos o aplicaciones Java en progreso
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
10:00	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

1. Este icono puede variar según la configuración de su tarjeta SIM.

› Panel de accesos directos

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione en el área de los iconos indicadores para abrir el panel de accesos directos.

Seleccione los iconos para activar o desactivar las funciones de Bluetooth y WLAN. También puede activar o desactivar el volumen del dispositivo y comprobar mensajes nuevos y alertas nuevas.

COPIA CONTROLADA
COPIA NO COMERCIAL

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Desplazarse: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.

VERSIÓN PRELIMINAR NO COMERCIAL

- Paneo: Toque y arrastre con el dedo para seleccionar elementos.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Desplazar rápidamente: Toque la pantalla rápidamente para activar una aplicación.
- Zoom en un área: Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para aumentar el zoom o júntelos para reducirlo.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, pulse [⏻].
- También puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Tiempo de retroiluminación**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, pulse [⏻]. Para desbloquear, pulse [⏻] y arrastre la ventana gris con el dedo en cualquier dirección. También puede mantener pulsado [⏻] para desbloquear la pantalla táctil y las teclas.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla de menú.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla del menú correspondiente.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Pulse [⌐] para regresar a la pantalla de inicio.

› Organizar las aplicaciones en el modo de menús

Puede cambiar el orden de las aplicaciones en el modo de menús o puede agruparlas en categorías para reacomodarlas en función de sus preferencias y necesidades.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Seleccione **Editar** en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Mantenga pulsada una aplicación y arrástrela hasta la ubicación que desee.

   Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal.
4. Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

› Añadir nuevas pantallas al menú principal

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo de menús.
2. Seleccione **Editar** en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione + para añadir la nueva pantalla de menú principal.

   Seleccione ⊖ para retirar una pantalla de menú principal.
5. Gire el dispositivo para obtener una vista vertical.
6. Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

COPIA NO OFICIAL CON FINES COMERCIALES

Iniciar y administrar aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas mediante la ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, presione la tecla de inicio mientras utiliza una aplicación para regresar a la pantalla de inicio, y luego seleccione la aplicación que desea iniciar.

› Usar el administrador de tareas

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas. Para iniciar el administrador de tareas,

1. Mantenga pulsada la tecla de menú. Aparecen los iconos de las aplicaciones activas.
2. Controle las aplicaciones activas de la siguiente forma:
   - Para alternar entre aplicaciones, seleccione una en los iconos de las aplicaciones activas.
   - Para cerrar una aplicación, seleccione ⊖.
   - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin todas aplic**.

Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio.

- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al utilizar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.

COPIA EDICIÓN ORIGINAL
NO PAQUETE COMERCIAL

2 Lea la exención de responsabilidad del widget y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

4 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea utilizar.

5 Arrastre el widget a la pantalla de inicio.

6 Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla para cerrar la barra de herramientas de widgets.

7 Para volver a colocar el widget en la barra de herramientas, manténgalo pulsado hasta que aparezca el marco amarillo y arrástrelo hacia la barra de herramientas de widgets.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio para organizar los widgets según sus preferencias y necesidades.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla.

2 Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal.

3 Seleccione + para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.

Seleccione ⊖ para retirar un panel de la pantalla de inicio.

4 Gire el dispositivo para obtener una vista vertical.

5 Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

CONSULTA OFICINA COMERCIAL

› Ajuster el volumen del tono de las teclas

1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

2 Ajuste el volumen del tono de las teclas pulsando la tecla de volumen o arrastrando el control deslizante.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En el modo de menús, seleccione **Teclado**, y luego mantenga pulsado #.
- Abra el panel de accesos directos desde la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencio**.

› Configurar un perfil de sonido

Puede cambiar los sonidos del dispositivo personalizando el perfil de sonido actual o cambiándolo. Para configurar un perfil,

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.

2 Seleccione el perfil que está utilizando.

3 Personalice las opciones de sonido para llamadas y mensajes entrantes, y otros sonidos del dispositivo. ► pág. 73

Las opciones de sonido disponibles pueden variar según el perfil seleccionado.

4 Seleccione **Aceptar**.

Para pasar al otro perfil, seleccione la casilla de verificación junto al perfil y luego seleccione **Aceptar**.

COPIA PERSONAL
USO NO COMERCIAL

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondos**.
2. Seleccione una imagen.
   Para seleccionar una imagen en la carpeta de imágenes, seleccione la carpeta.
3. Seleccione **Definir** → **Aceptar**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación**.
2. Arrastre el controlador bajo **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Bloqueo del dispositivo

Puede bloquear el dispositivo activando la contraseña.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Bloqueo del teléfono**.
3. Ingrese una nueva contraseña de entre 4 y 8 dígitos y seleccione **Hecho**.
4. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Hecho**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

COPIA NO OFICIAL SOLO USO COMERCIAL

Una vez que el bloqueo del dispositivo esté activado, deberá introducir la contraseña siempre que encienda el dispositivo.

- Si olvida la contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Bloqueo de PIN**.
3. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Hecho**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Alternar entre las tarjetas SIM o USIM

Una vez que inserte dos tarjetas SIM o USIM, podrá alternar entre ellas.

Para alternar entre las tarjetas SIM o USIM, pulse [] excepto cuando el dispositivo esté enviando o recibiendo mensajes o datos de la red.

COPIA PERSONAL
NO PARA USO COMERCIAL

› Activar la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM** → **Red**.
2. Seleccione la tarjeta SIM o USIM que desee activar.
3. Seleccione **Guardar**.

› Cambiar de tarjeta SIM o USIM automáticamente.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM** → **Cambio automático de SIM**.
2. Seleccione **Activación**.
3. Seleccione una tarjeta SIM o USIM.
4. Especifique los momentos en que desea que la tarjeta SIM o USIM esté activa y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Atrás**.

› Cambiar el nombre y los iconos de las tarjetas SIM o USIM

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM** → **Registrar tarjeta**.
2. Seleccione una tarjeta SIM o USIM.
3. Cambie el nombre de la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Finalizado**.
4. Cambie el icono de la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Guardar**.

CON SU COMPRA ORIGINAL
PRODUCTO COMERCIAL

Introducción de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

1 Para cambiar el método de entrada de texto, mantenga pulsado y seleccione **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.

Opción	Función
Teclado	Permite seleccionar caracteres del teclado.
Escritura en pantalla completa	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.
Cuadro de escritura	Permite escribir en la casilla de entrada de texto.

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

Cuando ingrese texto, gire el dispositivo para exhibir un teclado más amplio.

Cuando ingrese texto con el teclado, podrá utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9 (Texto predictivo)	1. En el modo ABC, seleccione **T9** (el punto se volverá verde). 2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra entera. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione o seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

COPIA EL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Modo	Función
Número	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Puede ingresar números manteniendo pulsada una tecla virtual en el modo ABC o T9 mode.
Símbolo	1. Seleccione ◄ o ► para desplazarse hasta el conjunto de símbolos que desee. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Cuando el Texto predictivo esté activado, podrá utilizar el modo de introducción continua.

1. Mantenga pulsado y seleccione **Introducción continua**.
2. Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
3. Continúe hasta que complete la palabra.
4. Levante el dedo en el último caracter.
5. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
6. Repita los pasos 2 al 5 para completar el texto.

PDA FOR CHINA CON SUPARTE COMERCIAL

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y recibir llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada en curso, personalizar funciones relacionadas con las llamadas y utilizarlas.

› Realizar y responder llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Teclado** e ingrese un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [ ] o seleccione para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 53
- Para acceder con rapidez al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, pulse [ ] → **Llamadas**.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].

Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen, o manténgala pulsada para silenciar la melodía.

2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

USO PERSONAL NO COMERCIAL

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, pulse [ ]. El llamante oirá un tono de ocupado.

Puede configurar una lista de números a los que desea rechazar automáticamente. ► pág. 34

Llamar a un número internacional

1. En el modo de menús, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el caracter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [ ] o seleccione para marcar el número.

› Usar las opciones durante una llamada

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione **Espera**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Canc. ret**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de dispositivo normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él por el auricular, seleccione **Auricl.**
- Para marcar una segunda llamada, coloque la primera llamada en espera y luego marque el nuevo número.

COPIA ORIGINAL NO DESTINADA A USO COMERCIAL

- Para responder a una segunda llamada, seleccione **Aceptar** al escuchar el tono de llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Finalizar llamada**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y seleccione **Enlazar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, seleccione [•••] → **Transferir**. Usted será desconectado.

› Ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo mostrará el icono de llamada perdida ( ) cuando tenga llamadas perdidas.

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida Seleccione una llamada del registro y pulse [ ] para marcar.

› Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (números de marcación fija) o las funciones de desvío y restricción de llamadas.

Definir el bloqueo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar la lista de bloqueados,

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione una opción bajo **Coincidir criterios** (si es necesario).

4 Seleccione el campo de entrada de números y seleccione un número para rechazar, luego seleccione **Guardar**.

5 Para añadir más números, repita los pasos 2 al 4.

Realizar una llamada falsa

Puede simular llamadas entrantes falsas cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la tecla de función para realizar llamadas falsas, en el modo de menús seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Guardar**.

Para realizar una llamada falsa, mantenga pulsada la tecla de volumen en la pantalla de inicio. La llamada falsa ingresará luego de un tiepo específico.

Puede cambiar el tiempo que transcurre antes de las llamadas falsas. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.

Puede hacer que las llamadas falsas parezcan más reales reproduciendo una voz grabada. Para grabar una voz,

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa**.

2 Seleccione **Utilizar voz de llamada falsa** → **Grabar voz**.

3 Seleccione ● para iniciar la grabación.

4 Hable cerca del micrófono.
Durante la grabación, seleccione ❚❚ para pausar y ● para reanudar.

5 Cuando termine, seleccione ■ o **Guardar**.

6 Seleccione **Guardar**.

COPIA NO OFICIAL CONSULTA EL MANUAL EN LA PÁGINA OFICIAL

También puede hacer que las llamadas falsas parezcan más realistas mostrando la imagen de un llamante junto con su nombre o su número.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa**.
2. Seleccione **Nombre** o **Número**.
3. Ingrese un nombre o un número.
4. Seleccione **Imagen del llamante falso**.
5. Seleccione el campo de imagen → una opción.
6. Añada una imagen seleccionándola en la carpeta de imágen o capturando una nueva y seleccione **Atrás**.
7. Seleccione **Guardar**.

Utilizar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la tarjeta SIM o USIM. Primero deberá configurar su lista de números de marcación fija en la agenda para utilizar el modo FDN. Para activar el modo FDN,

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Modo de marcación fija**.
2. Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Hecho**.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una condición.

VERSIÓN PERSONAL
NO COMERCIAL

3 Seleccione **Desviar a** → **Contactos** para añadir un contacto o **A otro número** para ingresar un número al que se reenviarán las llamadas.

4 Seleccione **Activar**.
Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada e impedir que otras personas realicen llamadas con su dispositivo.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Restricción de llamadas**.

2 Seleccione un tipo de llamada para restringir.

3 Seleccione **Activar**.

4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Hecho**.
Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**.

2 Seleccione **Activar**.
Su ajuste se enviará a la red.

Registros

Aprenda a ver y administrar registros de las llamadas marcadas, recibidas o perdidas o los mensajes enviados y recibidos.

USO NO COMERCIAL

› Ver registros de llamadas y mensajes

Puede ver los registros de llamadas y mensajes filtrados por tipo.

1. En el modo de menús, seleccione **Registros**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de registro en la parte superior de la pantalla.

Desde los registros de llamadas y mensajes, puede llamar o enviar un mensaje directamente a un contacto pulsando rápido un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha.

3. Seleccione un registro para ver sus detalles.

En la vista detallada, puede marcar un número, enviar un mensaje al número y añadir el número a la libreta de contactos o a la lista de rechazados.

› Ver el administrador de registros

Desde el administrador de registros, puede comprobar la cantidad de datos o mensajes enviados o recibidos y la duración de las llamadas. En el modo de menús, seleccione **Registros** → ••• → **Administrador de registros**.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

COPIA ELECTRÓNICA
QUE NO COMERCIA

› Enviar un mensaje de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
   Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo en los registros de llamadas o los grupos de contactos seleccionando otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

- Si decide no enviar un mensaje inmediatamente, puede guardarlo en la carpeta de borradores para utilizarlo en el futuro.
- Si ocurre algún error mientras envía un mensaje, este quedará guardado en la bandeja de salida para que pueda intentar enviarlo más tarde.
- Cuando un mensaje se envíe correctamente, quedará guardado en la bandeja de enviados.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
   Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlos en los registros o los grupos seleccionando otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
   Cuando ingrese una dirección de correo electrónico, el dispositivo le preguntará si desea enviar un mensaje multimedia. Seleccione **Aceptar** para confirmar.
4. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

COPIA DE USO COMERCIAL

5 Seleccione y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista o capturar una fotografía, un vídeo o un archivo de sonido.

6 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

Los mensajes recibidos, enviados o guardados se almacenarán automáticamente en las siguientes carpetas.

- **Recibidos**: Mensajes recibidos
- **Enviados**: Mensajes enviados
- **Salida**: Mensajes que están enviándose o esperan para ser enviados
- **Borradores**: Mensajes que ha guardado para utilizarlos en el futuro

1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** y, luego, un contacto.
Los mensajes se agruparán por contacto en una cadena de manera predeterminada. Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Vista carpetas**.

2 Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En el modo de menús, seleccione **Teclado**, y luego mantenga pulsado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

CONSULTA UNICOMERCIAL

› Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede pedir ayuda enviando un mensaje de emergencia a destinatarios especificados.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
3. Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de mensaje de emergencia.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca el número de un destinatario y seleccione **Aceptar**. Vaya al paso 9.
   Para seleccionar un número guardado en la lista de contactos, seleccione **Reciente**, **Contactos**, o **Grupos** y luego continúe con el siguiente paso.
6. Seleccione los contactos y seleccione **Añadir**.
7. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
8. Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, seleccione **Aceptar**.
9. Seleccione **Repetir**, seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Definir**.
10. Seleccione **Definir** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deberán estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen 4 veces.

Una vez enviado un mensaje de emergencia, todas las funciones del dispositivo quedarán suspendidas hasta que mantenga pulsado [⏻].

CONSULTA LEGAL QUE COMERCIAL

Correo electrónico

Aprenda a crear y enviar mensajes de correo electrónico, y vea o administre mensajes que envió o recibió.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta → **Crear**.
   Puede seleccionar **Lista de cuentas** para ver otras cuentas.
2. Seleccione **Contactos**.
   Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en los grupos seleccionando otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
6. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
7. Seleccione [•••] → **Adjuntar elementos** y adjunte un archivo.
   Puede seleccionar un archivo de la lista o capturar una fotografía, un vídeo o un archivo de sonido.
8. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta.
2. Desplácese hacia la bandeja de entrada.
3. Seleccione [•••] → **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para información de correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o calendario.
Visite socialhub.samsungmobile.com para conocer más.

1 En el modo de menús, seleccione **Social Hub**.

2 Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

MI

Aprenda a conversar con amigos y familiares desde cualquiera de los servicios de mensajería instantánea.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En el modo de menús, seleccione **MI**.

2 Seleccione una mensajería.

3 Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión.

4 Converse con sus familiares y amigos de manera instantánea.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles. Las fotografías se guardan en formato jpg, y los vídeos se guardan en formato mp4.

› Capturar una fotografía

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla Volumen para alejar o acercar.
5. Seleccione para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione para verlas.

CONSULTA OFICIAL COMERCIAL

› Capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para varias escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías con caras sonrientes.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Disparo por sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione .
6. Enfoque el objetivo con la cámara. El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

COPIA SOLO EL ORIGINAL QUE ES COMERCIAL

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione para tomar la primera fotografía.
7. Mueva el dispositivo con lentitud en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.
   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
8. Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.
9. Seleccione para guardar la fotografía panorámica.

› Grabar un vídeo

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar.
6. Seleccione para iniciar la grabación.

COPIA PRIVADA
NO COMERCIAL

7 Seleccione ■ para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Luego de grabar vídeos, seleccione ▶ para verlos.

Reproductor de vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo.

› Reproducir un vídeo

1 En el modo de menús, seleccione **Repr vídeo**.
2 Seleccione un vídeo para reproducir.
3 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción; Seleccione ▶ para reanudarla.
⏮	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
⏭	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
5.1Ch	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
⛶	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
🔊	Permite ajustar el volumen.

COPIA NO OFICIAL NO PARA USO COMERCIAL

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza con el reproductor de música.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 58
- Descargue archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung Kies. ► pág. 65
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 63
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria. ► pág. 66
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 65

Samsung no será responsable por ningún uso de archivos de música predeterminados suministrados con su dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría musical.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción; Seleccione ► para reanudarla.
⏮	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
⏭	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

COPIA PRIVADA
NO COMERCIAL

Icono	Función
[1]	Permite ver los detalles del archivo de música.
[1]	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivado, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite ajustar el volumen.

1. Estos iconos se muestran cuando pulsa la pantalla del reproductor.

WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

› Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas reproducc** → • • • → **Crear**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione la lista de reproducción creada.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular, que funciona como una antena de radio.

COPIA NO OFICIAL CONSULTE LA GUÍA DE USUARIO

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.

3 Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4 Utilice los siguientes iconos para controlar la radio FM:

Icono	Función
AF	Permite definir la radio FM para que vuelva a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual de la radio sea débil.
◀◀ / ▶▶	Permite sintonizar la frecuencia.
◀◀ / ▶▶	Permite buscar una emisora de radio disponible.
■	Permite apagar la radio FM; Seleccione ▶ para encenderla.
🎧 / 🔊	Permite cambiar el modo de salida del sonido (auricular o altavoz del teléfono).
🔊	Permite ajustar el volumen.

› Grabar una canción de la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.

3 Seleccione ▶ para encender la radio FM.

4 Desplácese hasta la emisora de radio que desee.

PROPIEDAD DE SAMSUNG
USO COMERCIAL

5 Seleccione [•••] → **Grabar** para iniciar la grabación.

6 Cuando termine de grabar, seleccione **Guardar**.
El archivo grabado se guardará en **Sonidos** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).
Para escuchar un archivo grabado, seleccione [•••] → **Ir a Sonidos** → un archivo.

› Guardar estaciones de radio automáticamente

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.

3 Seleccione [•••] → **Buscar**.

4 Seleccione si desea eliminar las estaciones favoritas (si es necesario).
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Juegos

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones en base a la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible, según el tipo de software del dispositivo.

1 En el modo de menús, seleccione **Juegos**.

2 Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los controles y las opciones de los juegos o las aplicaciones pueden variar.
- Seleccione **Protección** para proteger los juegos o aplicaciones contra la eliminación accidental.

COPIA DEL ORIGINAL
AJUSTE COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de contactos personales o laborales almacenada en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y mucho más en sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Crear**.
2. Introduzca la información de contacto.
3. Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo de menús, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Agregar a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar** e ingrese las primeras letras del nombre que desee buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Llamar al contacto seleccionando un número o pulsando [ ].
- Seleccionar un mensaje de texto o multimedia seleccionando .
- Enviar un mensaje de correo electrónico seleccionando una dirección.

COPIA EDICIÓN ORIGINAL
NO SU PAQUETE COMERCIAL

- Definir el contacto como favorito seleccionando ★.
- Editar la información del contacto seleccionando **Editar**.
- Utilizar las funciones adicionales seleccionando •••.

› Definir un número favorito

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → **Añadir**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al contacto y seleccione **Añadir**.
   El contacto se guardará en la lista de números favoritos.

También puede definir un número favorito seleccionando ★ en la vista de contactos.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → ••• → **Mi perfil**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Hecho**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Grupos** → **Crear**.
2. Seleccione una ubicación de la memoria para guardar un grupo.
3. Introduzca un nombre y seleccione una melodía para el grupo (si es necesario).
4. Seleccione **Guardar**.

COPIA ORIGINAL
COMPARTE COMERCIAL

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales y defina alarmas para recordarle eventos importantes.

› Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca la información del evento.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos con una fecha específica,

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.

   En la vista mensual, los días con eventos planificados se indican con un pequeño triangulo.

   Para moverse a un día específico ingresando la fecha manualmente, seleccione **Ir a**, ingrese la fecha, y seleccione **Ir a**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

- Puede enviar el evento a otras personas seleccionando [•••] → **Enviar por** → una opción.
- Puede imprimir el evento mediante Bluetooth seleccionando [•••] → **Imprimir por Bluetooth**.
- Puede sincronizar el calendario con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización.

VERSIÓN PRELIMINAR NO APTA PARA USO COMERCIAL

Tarea

Aprenda a crear una lista virtual de tareas y defina alarmas para recortar tareas importantes o definir su prioridad.

› Crear una tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca la información de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione ••• → **Ordenar por** y seleccione una categoría para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.
   Para las tareas completas con una fecha expirada, puede definir su estado como completo seleccionando una tarea y marcando la casilla de verificación en la línea superior. El dispositivo ya no le recordará esas tareas.

- Puede enviar la tarea a otras personas seleccionando ••• → **Enviar por** → una opción.
- Puede imprimir la tarea mediante Bluetooth seleccionando ••• → **Imprimir por Bluetooth**.
- Puede sincronizar sus tareas con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización.

CONTENIDO DIGITAL COMERCIAL

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Atrás** para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para cambiar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver los detalles.
   - Para ver detalles de las notas en la lista, seleccione **Maximizar** o ⊻.
   - Para eliminar la nota, seleccione ⊠ → **Sí**.

Puede enviar la nota a otras personas seleccionando ••• → **Enviar por** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grab voz**.
2. Seleccione ● para iniciar la grabación.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

3 Hable cerca del micrófono.

4 Cuando termine, seleccione ■ o **Guardar**.

5 Para grabar más notas de voz, repita los pasos 2 al 4.

› Reproducir una nota de voz

1 En el modo de menús, seleccione **Grab voz**.

2 Seleccione ☰ para acceder a la lista de notas de voz.

3 Seleccione una nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras pesonas seleccionando • • • → **Enviar por** → una opción.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Web

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** para iniciar una página de inicio específica.
   Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página Web y seleccione **Ir**.
2. Navegue por páginas web.

› Añadir páginas web a favoritos

Puede marcar sus páginas web frecuentes como favoritas para un acceso rápido. Mientras navega en la web, seleccione para marcar la página actual como favorita.

Si conoce la dirección de la página web, puede añadir un favorito de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

COPIA QUE OFRECE

› Utilizar el lector de RSS

Aprenda a utilizar el lector de RSS para recibir las últimas noticias e información de sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de fuente RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Ingrese el título y la dirección web de una fuente RSS y seleccione **Guardar**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → fuentes → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una fuente actualizada.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones en su dispositivo de manera simple y sencilla. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

1. En el modo Menús, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones o widgets que desee.

COMPRA ORIGINAL
NO VENTA COMERCIAL

- Para utilizar Samsung Apps, el dispositivo deberá estar conectado a internet utilizando una conexión celular o mediante WLAN.
- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a internet y descargar aplicaciones.
- Si la barra de herramientas de widgets está llena, nos wedgets no se añadirán a la barra automáticamente. Deberá eliminar algunos widgets de la barra de herramientas y añadir nuevos widgets manualmente.
- Para conocer más detalles, ingrese en www.samsungapps.com o consulte el cuadernillo de Samsung Apps.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sitios web de comunidad

Aprenda a conectarse con otras personas mediante sitios web de comunidad, tales como Facebook y Twitter.

1. En el modo de menús, seleccione **Facebook** o **Twitter**.
2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña e inicie sesión.
3. Comparta fotos, vídeos o mensajes con amigos y familiares.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de transmisión de vídeos en línea. Aprenda a ver vídeos por medio de YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo de la lista de vídeos destacados.
3. Utilice las teclas de la pantalla para controlar la reproducción. ► pág. 47

COPIA PERSONAL
NO PARA USO COMERCIAL

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
   También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Bluetooth**.
2. Seleccione el punto en la parte superior derecha de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos ubiquen el suyo, seleccione → **Ajustes** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Aceptar**.
   Si ha seleccionado **Personalizar**, defina el tiempo en que el dispositivo estará visible y seleccione **Hecho**.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Hecho**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota, una tarea o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
2. Seleccione ••• → una opción para enviar mediante Bluetooth.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

PARA EL CONSUMIDOR FINAL
CONSUMER QUALITY

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Hecho** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**. También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

COPIA PRIVADA NO COMERCIAL

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a una red.
3. Introduzca una contraseña para la red y seleccione **Hecho** (si es necesario).

› Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione **WPS PBC** o **PIN DE WPS** según el tipo de dispositivo de punto de acceso.
3. Pulse un botón WPS en el dispositivo de punto de acceso dentro de los 2 minutos.
   O ingrese un PIN en el dispositivo de punto de acceso y seleccione **Iniciar** dentro de los 2 minutos.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable de datos para PC, en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo en forma directa, y utilizar el programa Samsung Kies.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
3. Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

COPIA DIGITAL CONFIDENCIAL

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

PIDA ACCESORIOS ORIGINALES
CON SU PRODUCTO SAMSUNG

Herramientas

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Definir una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Seleccione • • • → **Ajus encendido automátic** para activar la función de encendido automático. La función de encendido automático configura el dispositivo para que se encienda automáticamente y active la alarma a la hora designada al apagarse.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga pulsado **Repetici...** para silenciar la alarma por el período de repetición.

› Creación de un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca algunas letras del nombre de una ciudad.
4. Seleccione el nombre de la ciudad que desee.
5. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 al 4.

CONSTITUYE EL MATERIAL DE PAQUETE COMERCIAL

› Usar el cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest.** para borrar los tiempos grabados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → .
2. Configure la duración de la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta regresiva.
   Ahora puede utilizar otras funciones y establecer que el temporizador realice una cuenta regresiva en segundo plano. Pulse la tecla de menú y acceda a otra aplicación.
4. Cuando termine el temporizador, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
3. Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para utilizar la calculadora científica.

CON EL ORIGINAL
VERSIÓN TECNOLÓGICA

Mis cuentas

Aprenda a administrar sus cuentas web para usar la sincronización de datos en línea o los servicios de redes sociales. Puede crear una nueva cuenta y cambiar el intervalo de sincronización automática.

› Crear una cuenta web

1. En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione un tipo de cuenta.
   Si ya hay una cuenta guardada, seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Introduzca la información de su cuenta y seleccione **Siguiente**.
4. Introduzca los detalles de la cuenta.
5. Cuando termine, seleccione **Definir**.

Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar el orden de las mismas en la lista. Seleccione **Priorid cuenta**.

› Eliminar o editar mis cuentas

1. En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione una cuenta que desee eliminar o editar.
   Para editar una cuenta, selecciónela y cambie los detalles, y luego seleccione **Guardar**.
   Para eliminar una cuenta, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

PROPIEDAD ORIGINAL
CON SUJETO A USO COMERCIAL

› Cambiar el cronograma de sincronización automática

1. En el modo de menús, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un intervalo para sincronizar datos con sus cuentas y seleccione **Aceptar**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en el dispositivo o en una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo compatibles

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato admitido
Imagen	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vídeo	mp4, 3gp
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temas	smt
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Algunos formatos de archivo podrían no ser admitidos según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

COPIA DE USO PERSONAL

› Ver un archivo

1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → un tipo de archivo.
Las carpetas o los archivos de la tarjeta de memoria están indicados por un icono en la tarjeta de memoria.

2 Seleccione una carpeta → un archivo.

› Definir una imagen como fondo de pantalla

Puede definir sus fotografías o imágenes como fondo para la pantalla de inicio.

1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una imagen.

2 Seleccione [•••] → **Definir como** → **Fondos** → **Aceptar**.

› Definir un sonido como melodía de llamada

Puede definir cualquier música o clip de sonido de la carpeta de sonidos como melodía para las llamadas entrantes, mensajes o tonos de alarma.

1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → un clip.

2 Durante la reproducción [•••] → **Definir como** → una opción.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.
3. Personalice el ajuste y seleccione **Atrás**, **Aceptar** o **Definir**.

Gestión de tarjetas SIM

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar los ajustes de tarjeta y de red para el dispositivo.

- **Red**: Permite activar la tarjeta SIM o USIM y seleccionar una red principal.
- **Cambio automático de SIM**: Permite configurar la opción de cambio automático de SIM.
- **Registrar tarjeta**: Permite cambiar el nombre y los iconos de las tarjetas SIM o USIM.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca de la administración de tarjetas SIM.

Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

CON SOFTWARE ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Conectividad

- **Bluetooth**: Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a la distancia. ► pág. 61
- **Wi-Fi**: Permite activar la función WLAN para conectarse a internet u otros dispositivos de red. ► pág. 63
- **Sincronizar**: Permite añadir perfiles de sincronización y sincronizar sus datos con un servidor web.
- **Red**: Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo selecciona redes y se conecta a ellas.
- **Itinerancia de datos**: Permite utilizar servicios de datos cuando está en itinerancia.
- **Usar paquetes de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Contador de paquetes de datos**: Permite ver la cantidad de datos que ha enviado o recibido.
- **Utilidades de USB**: Permite definir un modo USB para que se active al conectar el dispositivo a un PC. ► pág. 64

Perfiles de sonido

Permite seleccionar un perfil de sonido para utilizar o personalizar las opciones de sonido según lo desee.

Pantalla e iluminación

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar la pantalla y el uso de luz en su dispositivo.

- **Fondos**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Tema**: Permite seleccionar un tema para la pantalla de inicio.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de retroiluminación**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

COPIA PRIVADA ORIGINAL
USO PRIVADO NO COMERCIAL

General

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar los ajustes generales del dispositivo:

- **Idioma para mostrar**: Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.
- **Idioma del teclado**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **Notificaciones de eventos**: Permite recibir notificaciones de eventos en el dispositivo, como por ejemplo nuevos mensajes. También puede exhibir el contenido de los mensajes entrantes.
- **Gestos**: Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el reconocimiento de movimiento del dispositivo:
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento de movimiento.
- **Licencia**: Permite personalizar los ajustes relacionados con las claves de licencia, como el rastreo, las alertas de expiración o la descarga en redes externas.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si quita la batería durante más de algunos minutos, se reiniciarán la fecha y la hora.

Menú e Inicio

Modifique los ajustes para utilizar los menús y los widgets.

- **Orden de menús adaptable**: Permite ordenar las aplicaciones automáticamente por frecuencia de uso (la aplicación más reciente primero).
- **Widget**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con los widgets, ver los widgets descargados, o ver la exención de responsabilidad de los widgets.

Aplicaciones

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar las aplicaciones del dispositivo:

- **Llamadas**: Permite personalizar los ajustes de las funciones de llamada.
- **Mensajes**: Permite personalizar los ajustes de las funciones de mensajería.
- **Email**: Permite personalizar los ajustes de las funciones de correo electrónico.
- **Contactos**: Permite personalizar los ajustes de la agenda.
- **Calendario**: Permite personalizar los ajustes del calendario.
- **Navegador**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al acceder a internet.
- **Reproductor multimedia**: Permite personalizar los ajustes del reproductor de música y de vídeo.
- **Ajustes de carga de fotos**: Permite personalizar los ajustes para cargar fotografías y vídeos.
- **Perfiles de redes sociales**: Permite seleccionar un perfil de conexión para acceder a sitios web de comunidad.

Seguridad

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para proteger el dispositivo y sus datos:

- **Bloqueo del teléfono**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que se le exija una contraseña antes de utilizarlo.
- **Bloqueo de privacidad**: Permite convertir varios tipos de datos en privados; para acceder a los datos privados, deberá ingresar la contraseña del dispositivo.

COPIA DIGITAL CON FINES EXCLUSIVAMENTE PARTICULARES

- **Cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo.
- **Bloqueo de SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que se le exija una contraseña al cambiar la tarjeta SIM o USIM.
- **Bloqueo de PIN**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
- **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Modo de marcación fija**: Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a números de teléfono incluidos en la lista FDN.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se utiliza para proteger el PIN principal.

Memoria

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el uso de memoria del dispositivo:

- **Detalles de tarjeta de memoria**: Cuando inserta una tarjeta de memoria, permite acceder a los detalles acerca de su tarjeta. También puede formatear la tarjeta de memoria o cambiarle el nombre.

Si formatea una tarjeta de memoria, esto eliminará los datos permanentemente.

- **Memoria predeterminada**: Permite seleccionar una ubicación de la memoria predeterminada para utilizar al guardar archivos.
- **Estado de memoria**: Permite ver la memoria utilizada y la memoria disponible para varios tipos de archivos.
- **Borrar memoria del teléfono**: Permite borrar los datos seleccionados de la memoria del dispositivo.

COPIA ORIGINAL NO COMERCIAL

Restablecer

Permite restablecer varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione los ajustes que desea restablecer. Deberá ingresar la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.

Acerca del teléfono

- **Información del sistema**: Permite comprobar el uso del CPU y la memoria de almacenamiento. También puede comprobar el número de modelo del teléfono y las direcciones MAC de las funciones WLAN y Bluetooth.
- **Licencias de origen abierto**: Permite comprobar las licencias de origen abierto de los programas descargados.

Aplicaciones SIM

Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

COPIA PARA REVISIÓN

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

COPIA NO OFICIAL

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

PARA USO EDUCATIVO ORIGINAL
NO PUEDE SER COMERCIAL

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

COPIA PARA REVISIÓN

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

CON SU PAGE ORIGINAL

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa no lo hace, cierre el programa mediante el Administrador de tareas. Si su dispositivo se queda colgado y no responde, quita la batería, vuelva a colocarla y encienda el teléfono.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

COPIA DIGITAL CON SU VALOR COMERCIAL

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

COPIA ELECTRÓNICA QUE CONTIENE

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

PARA USO EXCLUSIVO COMERCIAL

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

PROHIBIDA LA VENTA DE ESTE PRODUCTO SU USO QUE NO SEA COMERCIAL

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Proteja su audición.

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

CONTIENE TECNOLOGÍA CRUCIAL

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

VERSIÓN PRELIMINAR NO COMERCIAL

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes.

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,744 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

CONFIDENTIAL

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

COPIA CONTROLADA

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Indice

administrador de archivos 70
administrador de tareas 24
ajustes
- administración de tarjetas SIM 72
- aplicaciones 75
- conectividad 73
- fecha y hora 74
- general 74
- memoria 76
- menú e inicio 74
- modo avión 16, 72
- movimiento 74
- pantalla e iluminación 73
- perfiles de sonido 73
- red 73
- restablecer 77
- seguridad 75
- sonido 73

alarmas
- crear 67
- detener 67

batería
- cargar 11
- instalar 8

bloqueo del dispositivo 27
bloqueo de PIN 28
Bluetooth
- activar 61
- buscar y vincular con dispositivos 62
- enviar datos 62
- recibir datos 63

brillo, pantalla 27
calculadora 68
calendario
- crear eventos 54
- ver eventos 54

cámara
- capturar fotografías 44, 45, 46

códigos de acceso 78
conexiones
- Bluetooth 61
- PC 64
- WLAN 63

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 66
- Reproductor de Windows Media 65
- Samsung Kies 65

contactos
- buscar 52
- crear 52
- crear grupos 53
- crear una tarjeta de contacto 53
- definir números favoritos 53

correo de voz 40

PIDA EL ORIGINAL EN SU PAQUETE COMERCIAL

correo electrónico
enviar 42
ver 42
cronómetro 68
desembalaje 8
desvío de llamadas 36
dispositivo
ajustes 72
bloquear 27
encender y apagar 16
iconos indicadores 19
panel de accesos directos 20
pantalla de inicio 18
personalizar 25
presentación 17
teclas 18
entrada de texto 30
fondo de pantalla 27
fotografías
capturar 44
capturar en disparo por sonrisa 45
capturar panorámica 46
capturar por escena 45
definir fondo de pantalla 71
grabadora de voz 56
idioma 74
Internet
ver navegador web
Juegos Java 51
lector de RSS 59
llamada en espera 37
llamadas
desvío 36
en espera 37
múltiple 34
números internacionales 33
realizar 32
realizar llamada falsa 35
rechazar 33
responder 32
utilizar opciones durante llamada 33
ver perdidas 34
llamadas de voz
realizar 32
responder 32
utilizar opciones 33
llamadas falsas 35
mensajes
acceder al correo de voz 40
enviar correo electrónico 42
enviar mensajes de emergencia 41
enviar multimedia 39
enviar texto 39
ver mensajes de correo electrónico 42
ver multimedia 40
ver texto 40
Mensajes de emergencia 41

COPIA DEL ORIGINAL CON SUBAQUETEADO

mensajes de texto
enviar 39
ver 40
mensajes multimedia
enviar 39
ver 40
modo número de marcación fija 36
modo Silencio 26
música
reproducir 48
navegador web
añadir favoritos 58
notas
crear 56
ver 56
notas de texto 56
notas de voz
grabar 56
reproducir 57
pantalla de menú
acceder 22
añadir 23
organizar 23
pantalla táctil
bloquear 22
uso 21
perfiles de sonido 26
Radio FM
escuchar 50
grabar 50
guardar estaciones 51
rechazo automático 34
registros 37
reloj mundial 67
reproductor de música
añadir archivos 48
crear listas de reproducción 49
reproducir música 48
reproductor de vídeo 47
Reproductor de Windows Media 65
restricción de llamadas 37
Samsung Apps 59
Samsung Kies 65
sincronización
con el Reproductor de Windows Media 65
tareas
crear 55
ver 55
tareas múltiples 24
tarjeta de memoria
formatear 15
insertar 13
retirar 14
tarjeta SIM
administrar 28
bloquear 28
instalar 8
tarjeta USIM
instalar 8

COMPRUEBE QUE USTED PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

temporizador 68
tono de las teclas
volumen 26
vídeos
grabar 46
reproducir 47
WLAN
activar 63
buscar y conectarse a redes 64
utilizar WPS 64

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM Wi-Fi : GT-C6712

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

CONSERVACIÓN COMERCIAL